


Inbetriebnahme Medienwandler

4^{a, b}

4.1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Medienwandler an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

4.2 Verbinden Sie Ihren Router mithilfe eines Netzkabels mit RJ45-Stecker an den LAN Port des Medienwändlers. (siehe Abbildung)

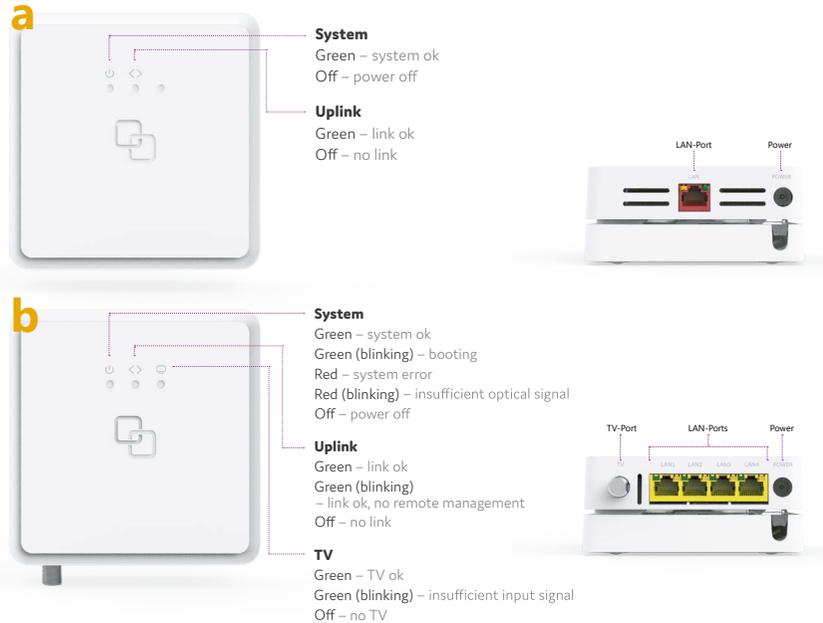

4.3 Die Verbindung des Glasfaserkabels der ONT-Grundplatte mit der geschalteten Faser im Hausübergabepunkt (HÜP) wird von unserem Techniker am Anschalttag vorgenommen.

Bitte stecken Sie hier nichts selbst zusammen (siehe Hinweistexte).

HINWEIS!

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den ONT bis zum Anschalttermin in Betrieb genommen haben, da sonst die Anschaltung Ihres Anschlusses nicht erfolgen kann.

Wir wünschen Ihnen glasfaserschnelle Unterhaltung!

Thüringer Netkom



Folgen Sie uns auf



Bitte geben Sie uns ein Feedback!

Wir versuchen kontinuierlich besser zu werden und freuen uns sehr wenn Sie uns Ihr Feedback dafür mitteilen könnten. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, eine Bewertung bei Google zu schreiben oder uns einen Kommentar auf unserer Facebookseite @thuringernetkom hinterlassen, denn damit helfen Sie uns und auch anderen Kunden.

Vielen Dank.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Thüringer Netkom



ONT-Schnellstart Anleitung



netkom.de/glasfaserausbau/downloads

2024-08-002_FTTH_PK_ANL_ONT

HINWEIS!

Sofern Sie Bewohner eines Mehrfamilienhauses sind, überspringen Sie die Schritte 1 bis 2 und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Prüfen Sie zunächst, welche Produktvariante Sie installieren möchten und folgen Sie dann den Installationsanweisungen von a oder b in den einzelnen Schritten.



FiberTwist–Serie P2100 (ohne TV)
Produkt ThüringenFiber.Privat:
bitte Anweisungen **a** folgen



FiberTwist–Serie P3400 (mit TV)
Produkt ThüringenFiber.Light:
bitte Anweisungen **b** folgen

Montage der Grundplatte

1^a

1.1 Bitte lösen Sie vorsichtig den Klebestreifen, mit dem das Glasfaserkabel an der Grundplatte befestigt ist.

1.2 Nehmen Sie das Kabel vorsichtig von der Grundplatte. Es sollte nun ca. 20cm lose herunter hängen.


Bitte ziehen Sie nicht am grünen Stecker und lösen Sie NICHT die weiße Staubschutzkappe.

1.3 Montieren Sie die Grundplatte richtig herum mit den beiliegenden Schrauben direkt neben dem Hausübergabepunkt (HÜP) mit einem Abstand von ca. 4–5 cm.

1.4 Der grüne Stecker muss mit der entsprechenden Gegenseite am HÜP verbunden werden können.

1.5 Sollten die ca. 20cm Faserkabel nicht ausreichen, dann können Sie das Kabel vor dem Anschrauben der Grundplatte verlängern (vorsichtig innen abwickeln ohne zu knicken).

1.6 Entfernen Sie die schwarze Staubschutzkappe vom grünen Steckplatz (*Achtung! Die Staubschutzkappe kann sehr fest sitzen*).

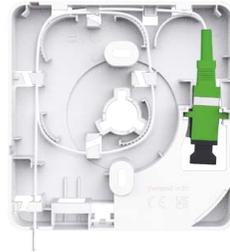

Vorbereitung Montage Oberteil

1^b

1.1 Entnehmen Sie den mitgesendeten Adapter (F-Stecker) und schrauben Sie diesen auf den TV-Anschluss Ihres ONT-Oberteils.



HINWEIS!

Unsere Anschalttechniker führen keine Bohrungen in Ein- und Zweifamilienhäusern durch. Bitte befestigen Sie im Ein- und Zweifamilienhaus daher unbedingt die Grundplatte an der Wand. Sollten Sie sich unsicher bzgl. der Schritte 2–3 fühlen, dann können diese auch durch unsere Techniker für Sie ausgeführt werden.

Vorbereitung Montage Oberteil


2^{a, b}

2.1 Nehmen Sie das Oberteil des Medienwandlers aus der Box.

2.2 Auf der Rückseite des Medienwandlers ist die Glasfaser mit einer roten Staubschutzkappe geschützt.

2.3 Entfernen Sie diese Staubschutzkappe, indem Sie vorsichtig am roten Bändchen ziehen (*siehe Abbildung*).

Wichtig! Berühren Sie auf keinen Fall den offenen Kontakt unter der Schutzkappe. Dies kontaminiert die Glasfaser und kann zu einer schlechten Signalqualität führen.

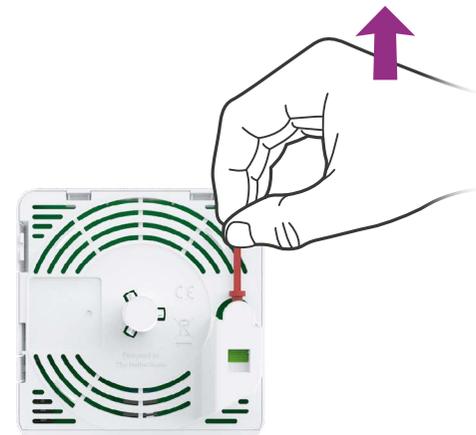

Eindrehen des Medienwandlers auf der Grundplatte

3^{a, b}

3.1 Rasten Sie das Oberteil in die Grundplatte ein (*siehe Abbildung*).



3.2 Drehen Sie den Medienwandler im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

3.3 Stellen Sie sicher, dass das Oberteil bündig mit der Grundplatte befestigt ist.

3^a HINWEIS!

Ist die Grundplatte bereits installiert und mit einem Blinddeckel geschützt, dann drehen Sie diesen entgegen Uhrzeigersinn auf. Halten Sie hierfür die Taste mit dem geöffneten Schlosssymbol gedrückt.



3^b

3.4 Ziehen Sie Ihr Koaxial (TV)-Kabel aus Ihrer bisherigen Multidose an der Wand heraus und stecken Sie es in den aufgeschraubten Adapter an Ihrem ONT-Oberteil – Fertig!

3^b Sicherer TV-Empfang

Damit Sie Ihr neues TV-Signal auch nutzen können, müssen Sie einen neuen Sendersuchlauf an Ihrem TV-Gerät durchführen. Nehmen Sie den Sendersuchlauf erst nach Inbetriebnahme Ihres ONT wahr. Achtung, bitte stellen Sie sicher, dass Sie auch die richtige Quelle an Ihrem TV-Gerät ausgewählt haben (DVB-C).